

ขั้นตอนการติดตั้งกระจกไวท์บอร์ด รุ่น 'Screw'

---

**How to Install Glass Whiteboard 'Screw'?**

STEP

1

## เตรียมอุปกรณ์ Prepare tools

- ไส้คอง  
Screw Driver
- ตลับเมตร  
Measuring Tape
- ค้อน  
Hammer
- วัดระดับน้ำ  
Level
- สว่าน  
Drill

glass **whiteboard**



STEP

2


## กำหนดระยะ

Mark location

วัดความสูง-กว้างของ  
พื้นที่ที่จะติดตั้ง แล้ว  
มาร์คระยะสูงสุดและ  
กึ่งกลางด้วยดินสอ

Measure the area to install  
the mirror. Then mark  
center and top with  
pencil

glass **whiteboard**

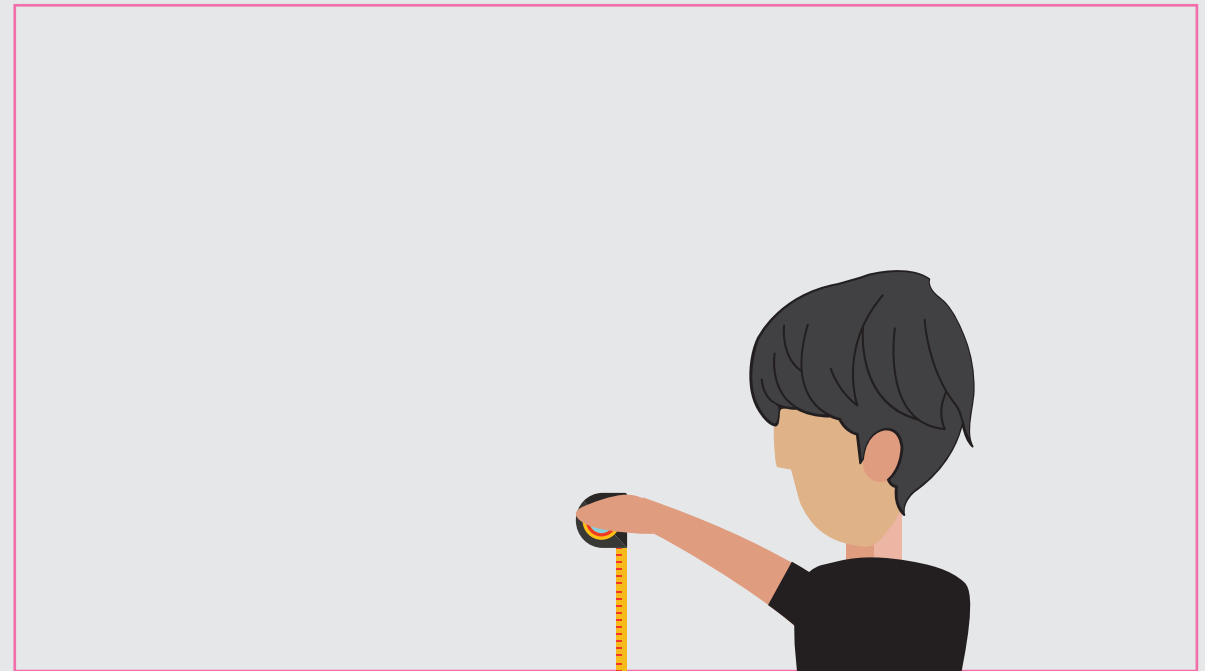

STEP

3


## วัดระดับน้ำ

Check level

วัดระดับน้ำแล้วขีดเส้น  
ตำแหน่งที่จะทาบเทม  
เพลทและจัดตำแหน่ง  
เทมเพลทตามต้องการ

check the horizontal level  
and mark the line on the  
wall. then put the template  
on your preferred position.

glass **whiteboard**

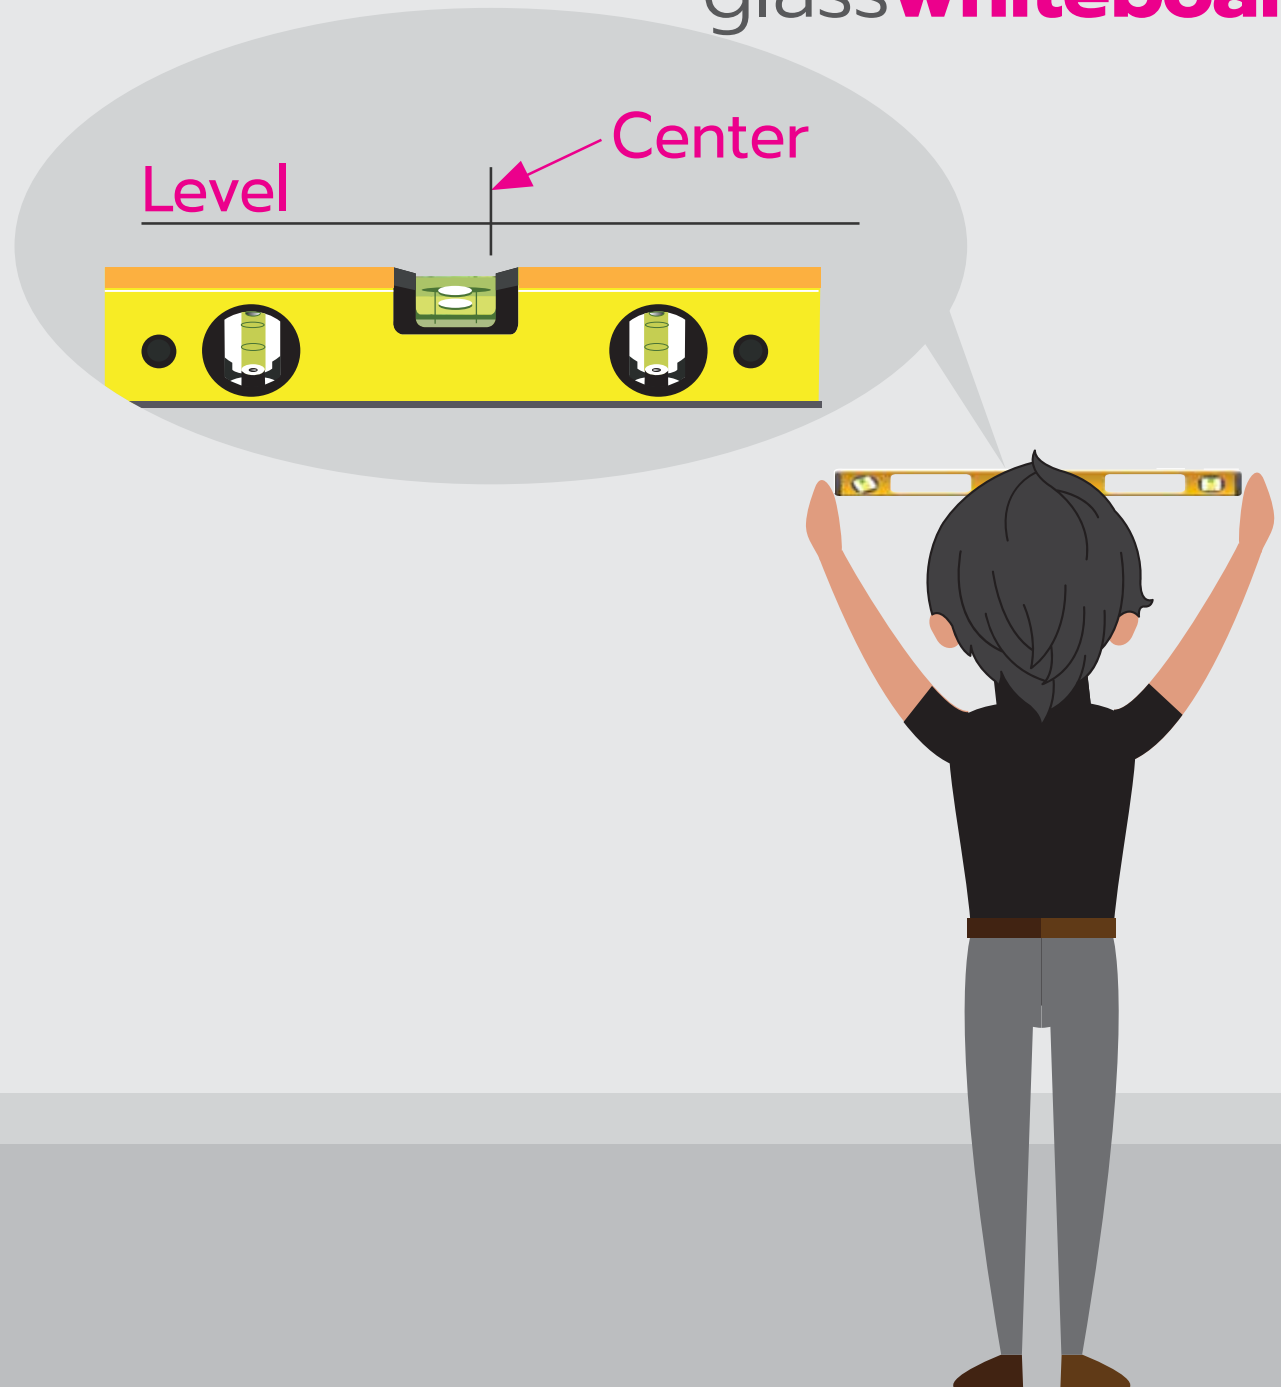

STEP

4

## เจาะรูบนกำแพง

Drill the wall

เจาะรูด้วยสว่านตาม  
ตำแหน่งบนกระดาษ  
เทมเพลตจำนวน 4-8 รู  
(แล้วแต่ขนาด)

Use drill to make two  
holes as marked on the  
template



STEP


5

## ฝังพุกบนผนังปูน

Put in anchor

กรณีผนังปูน ฝังพุก  
ลงในรูที่เจาะไว้ด้วย  
ค้อนให้แน่น

For concrete wall, put in  
plastic anchor into the  
hole tightly.

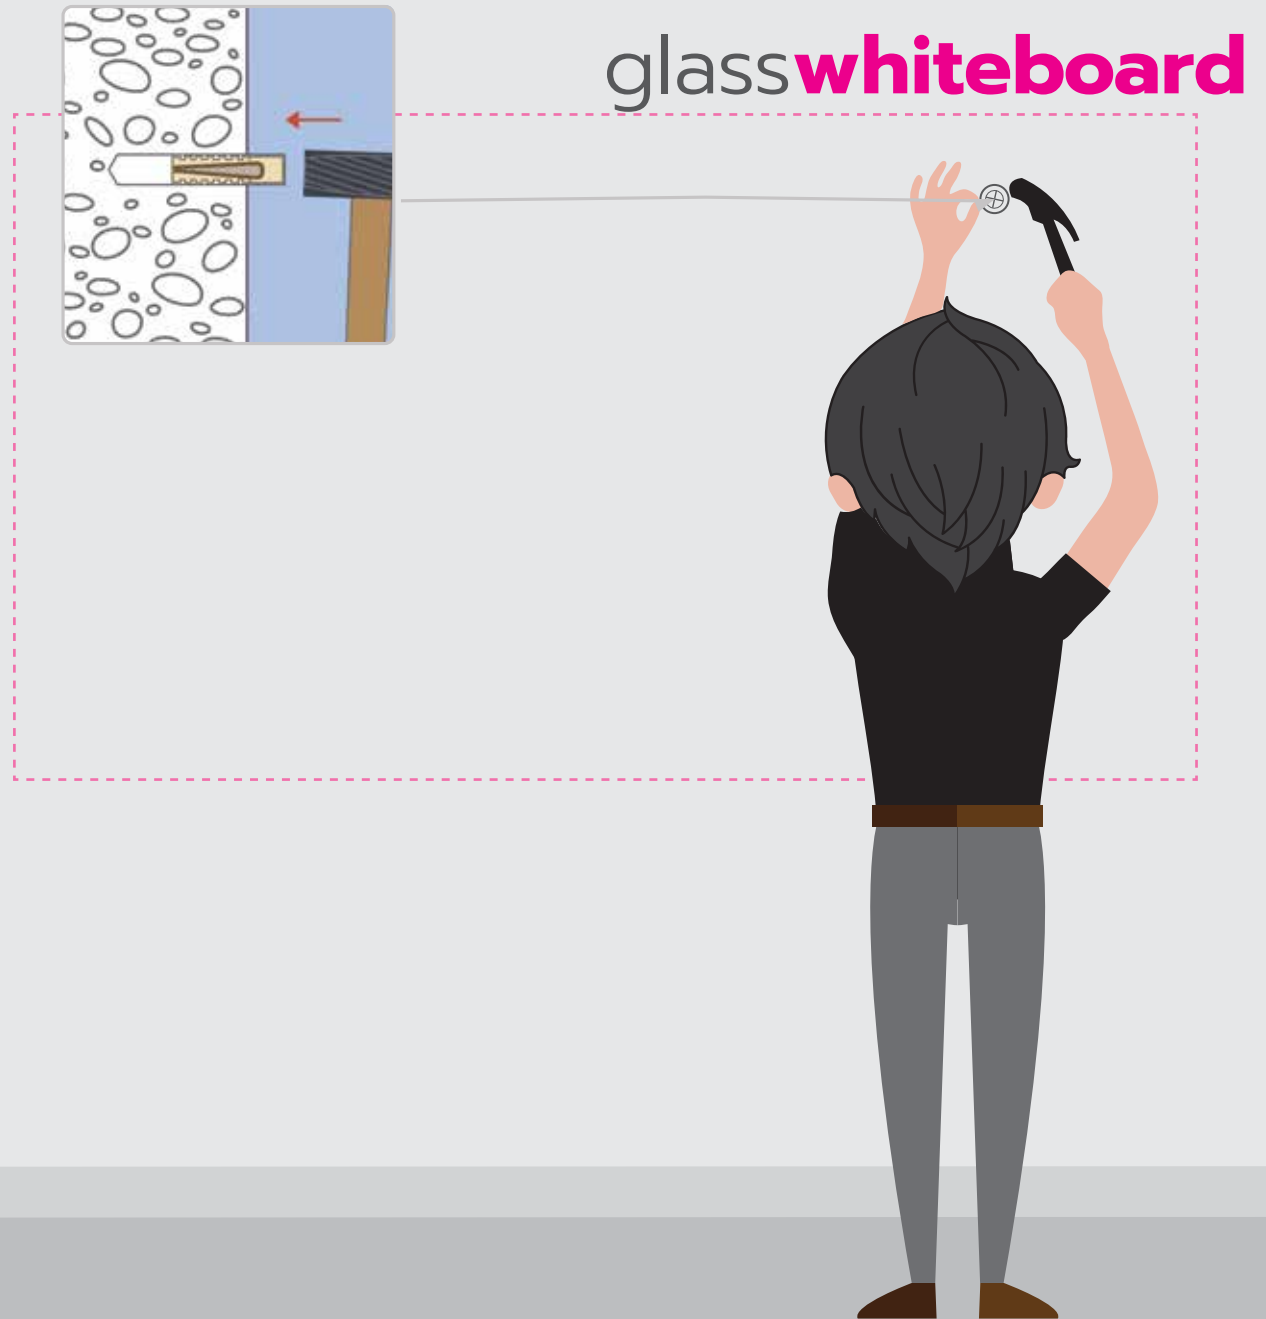

STEP

6


## ยกกระจกขึ้นทาบผนัง

Put the glass to wall

ยกกระจกขึ้นทาบกับผนัง (กรณีแผ่นใหญ่ควรมีผู้ช่วยและอุปกรณ์ยกกระจก)

Carry the glass to the wall. For bigger sheet, ask for helper and may need glass suction lifter.

glass **whiteboard**

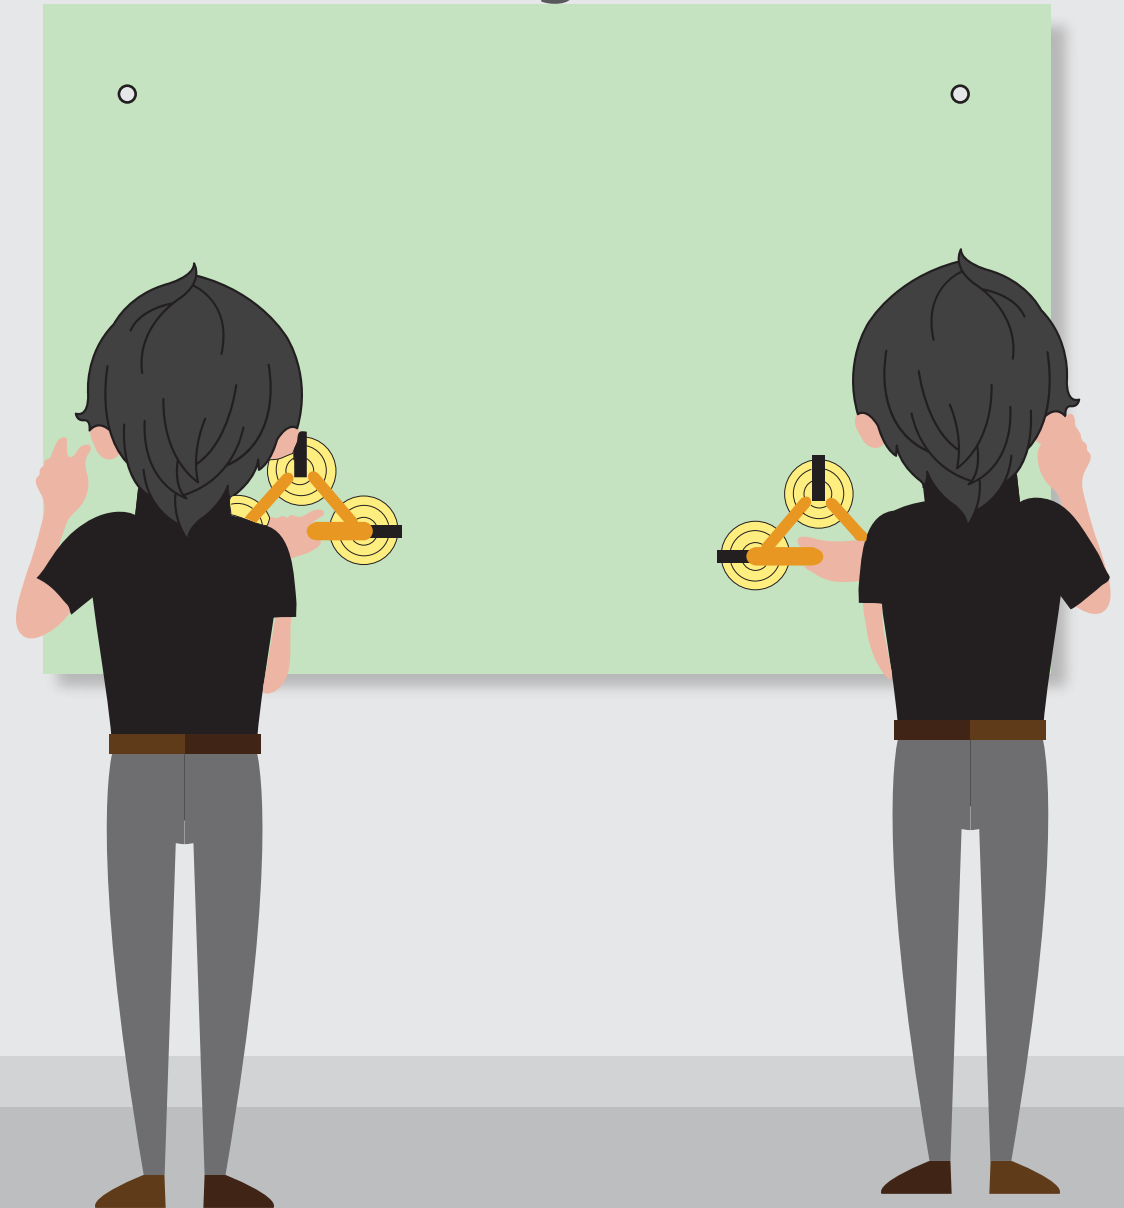

STEP

7


## ขันสกรูบนกระจก

Put in screws

ขันสกรูยึดอุปกรณ์ติด  
กระจกผ่านรูบนกระจก  
ให้แน่น อย่าลืมใส่ยางรอง  
ระหว่างสกรูกับกระจก

Put in screws to fit the  
glass to the wall. Don't  
forget to put in rubber  
between screw and glass.

glass **whiteboard**

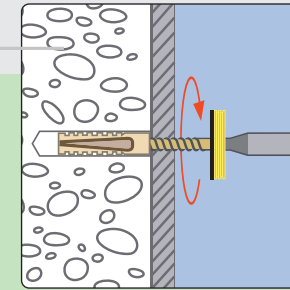



STEP

8


## ปิดฝาครอบสกรู

Put in screw cover

นำฝาครอบสแตนเลส  
หมุนปิดสกรูที่ยึดไว้  
ให้ครบ

Put in stainless screw cover  
to hide the screws.

glass **whiteboard**

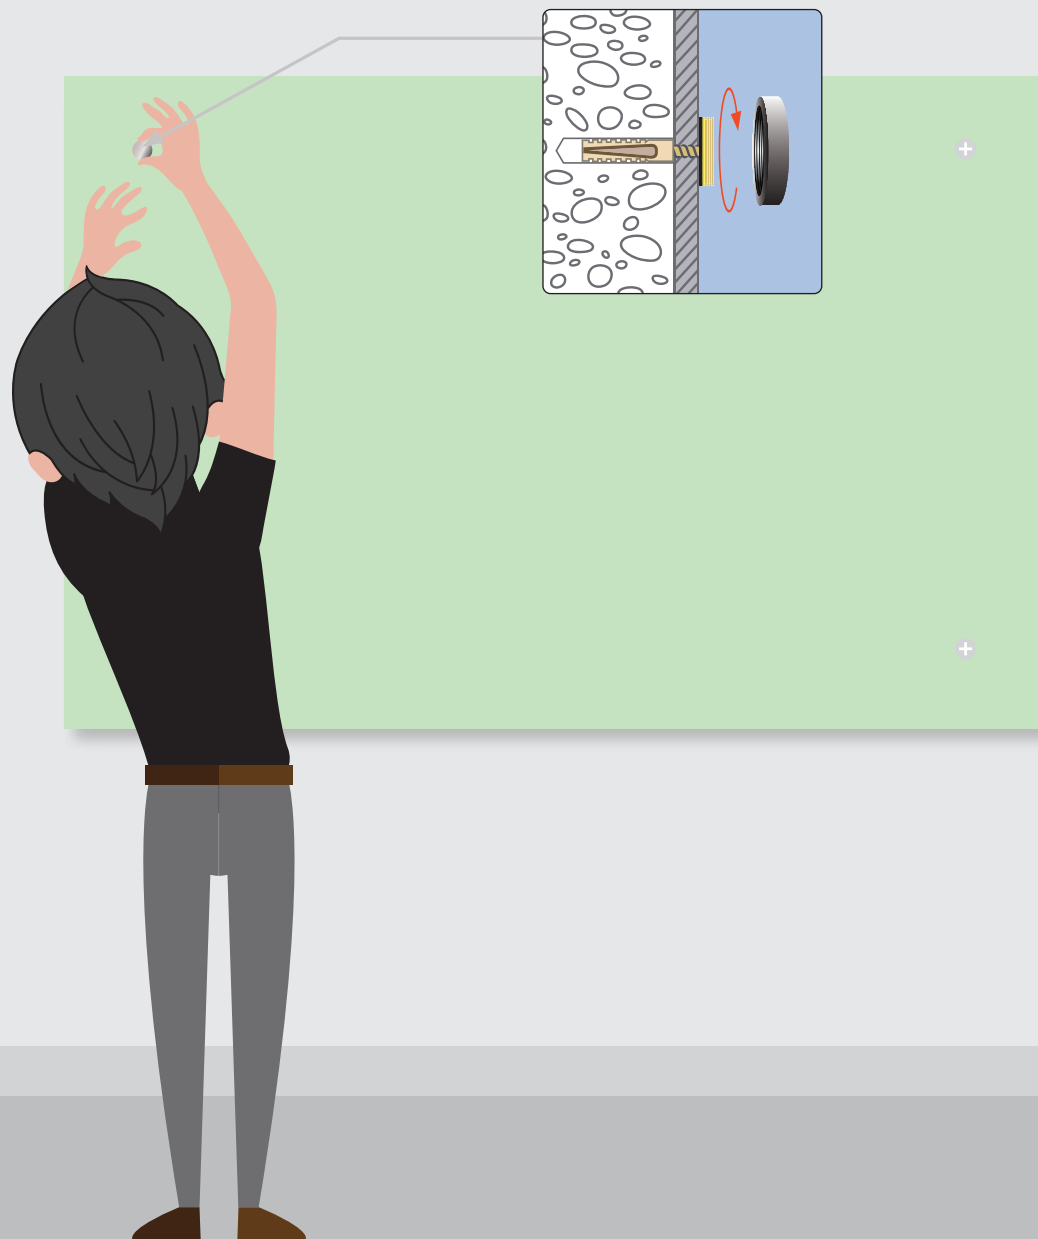

STEP

9



## ติดตั้งถาด

Install tray


ติดตั้งวางมาร์คเกอร์  
ด้วยเทปกาวสองหน้า  
ลงบนตำแหน่งที่ต้องการ

Install the marker tray with  
double-side tape on your  
preferred location.

glass **whiteboard**

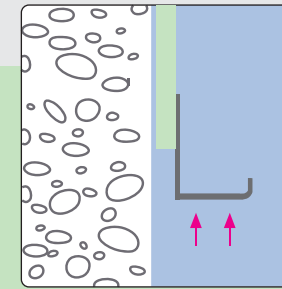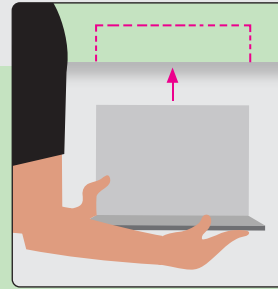

ติดตั้งปากกามาร์คเกอร์

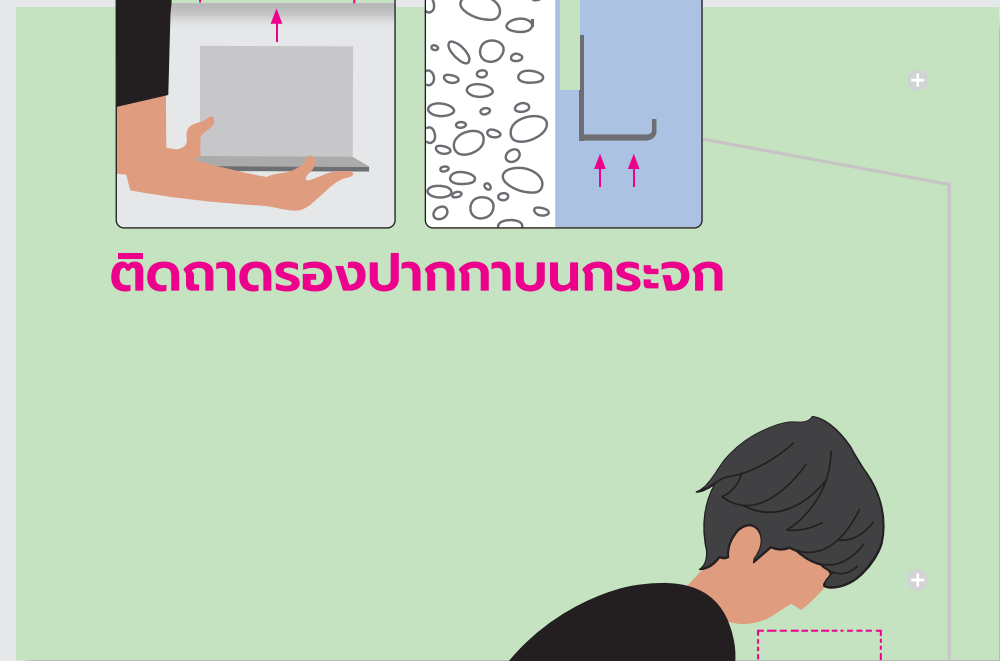

STEP

10

ติดตั้งเสร็จแล้ว !  
finish !

ตรวจสอบความแน่น  
หนาและพร้อมใช้งาน  
ทันที !

Check if the glass is firmly  
installed and ready to use!

glasswhiteboard

